Boiler Thermostat BOT-R9V-WIFI User Manual

This thermostat is suitable for temperature regulation of gas boilers with potential-free contacts.

◆ Standard Accessories

1 x Thermostat | 1 x Manual | 1 x Screw pack

◆ Technical Specifications

Power supply	3 x 1.5V Alkaline AA batteries
Temperature setting range	5~95℃
Temperature hysteresis	0.5~10℃, Factory setting 0.5℃
Ambient temperature	-5~50℃
Temperature setting step value	0.5℃
Protection level	IP20
Housing material	Flame-retardant PC+ABS

◆ Dimensions（Unit: mm）



◆ Product Overview

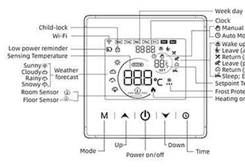

This product is powered by batteries, which greatly expands the usage scenarios.It is suitable for situations where AC-power supply is not available. The device has 5 touch buttons and a 2.8-inch VA LCD screen, providing excellent interaction. It uses high-precision temperature sensors and high-quality relays to provide good temperature measurement and temperature control effects, giving you a comfortable and warm home. In addition, it is easy to install and the battery is convenient to replace.

◆ Installation

Note: It is recommended to use 3 new LR6 AA batteries. Please ensure the batteries are the right way round.



1. Release front cover by inserting a head screw-driver into bottom crack.



2. Route the wire through the opening as shown, connect it to the corresponding terminal, and tighten the screw to secure the connection.

3. Secure the thermostat base to the wall cassette using two screws. After installation, verify that there is no deformation on the thermostat. (Recommended torque: 0.2~0.4 N·m or 2.0~4.1 kgf·cm).
4. After inserting the batteries, reattach the front cover and secure it in place by engaging the latch mechanism.

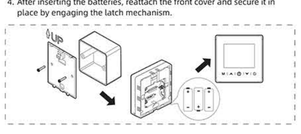

◆ Wiring Diagram

Dry Contact for Boiler Control

⚠ **CAUTION:**
The thermostat operates in full capacity in areas with the altitude of less than 2500m above sea level. Power rating of external load should be less than or equal to 80% rated power of the thermostat in areas with altitude of 2500m to 4200m.

◆ Inspection Steps

Install the smart touchscreen thermostat in a place where the user can easily view the screen and adjust the temperature set point. And locate the thermostat in a place that is representative of the overall ambient temperature of the room. Avoid installing the thermostat near sources of heat or cold, such as vents,heaters, outdoors, or in areas exposed to sunlight.

◆ Common Problems

Problem	Solution
The thermostat fails to turn on	1. Check whether the battery is installed upside down. 2. Verify if the thermostat's power button is functional.
The screen does not display	The screen is designed to illuminate for 10 seconds then deactivate automatically to conserve energy.
Display status normal but no output detected	1. Check the main control board wiring for damage. 2. Verify if the output is incorrectly wired.
Temperature display error	Calibrate the displayed temperature in Advanced Settings. Please refer to Page 14, "1 ADJ Temperature Calibration".

◆ APP Remote Control And Voice Control

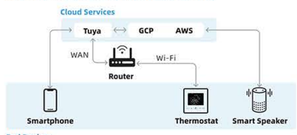

◆ Software Installation

① Download Smart Life App

Scan the QR code above or search for "Smart Life" in the App Store or Google Play to download the Smart Life app.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

② Registration or Login

Go to the registration/login interface; tap "Register" to create an account by entering your email address to get a verification code and "Set password". Select "Sign In" if you already have a Smart Life account.

③ Add Device

1. During power-off ,press and hold the "⏻" for 3 seconds until "📶" and "- -.-" is blinking.

2. Open the app's "Home" screen, tap the "⊕" icon, select "Add Device" and scroll to the bottom. The system will automatically search and find the device, and then click "Add".
3. Select 2.4G Wi-Fi and enter the password, click "Next". Wait for a while until the device is added successfully, then click "Done" to finish the installation.

Note: Please turn on the Bluetooth and Wi-Fi of your phone in advance. And ensure that the smartphone OS allows the Smart Life app to access the Bluetooth function.

◆ Main Functions

Power on/off

Press "⏻" shortly, the thermostat will be turn on/off.

Time setting

Press and hold "⏻" for 3 seconds to enter time setting, and adjust it as follow:
Choose modified item by pressing "⏻", and set the week day and clock by pressing "▲" or "▼". Finally, confirm by pressing "⏻" shortly.

Temperature setting

Press "▲" or "▼" to increase or decrease setpoint temperature by 0.5℃.

Temperature Control Mode

Press "M" shortly to switch between manual mode and auto mode.
- Manual Mode: The temperature is controlled in accordance with the current temperature set via "▲" or "▼". It remains activated until the next manual change.
- Auto Mode: The temperature is controlled in accordance with the set heating profile. Manual changes are activated until the next point at which the profile changes ("⏲⏻" is displayed on the screen). Afterwards, the defined heating profile will be activated again.

Child-lock

- Press and hold "▲" + "▼" for 3 seconds to activate child-lock, the thermostat can be locked.
- Press and hold both buttons again to deactivate child-lock.

◆ Programming Mode

Through pre-set programming, the thermostat automatically adjusts room temperature according to the scheduled settings.

Daily Programming:
6 daily time periods programmable

For all seven days of the week, you may program up to 6 distinct time periods per day, with individual target temperatures set for each period.

Set daily programming via the app

① **Access daily programming Settings**

Open the app, locate this thermostat on the homepage and tap into it. Then, tap "Advanced Settings" near the bottom of the page.

On the Advanced Settings page, tap "Daily Programming" to enter the programming interface.

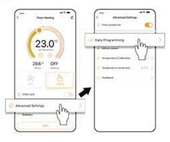

② **Daily Schedule Setup**

Programmable start time and target temperature for six periods of seven days a week.

7 RLE
Output Relay Options
- 00 (Normally Open): When the set temperature is higher than the current room temperature, the heating icon will light up and the relay will be activated.
- 01 (Normally Closed): When the set temperature is lower than the current room temperature, the heating icon will turn off and the relay will be activated.

9 HIT
Temperature setting upper limit

The highest temperature the thermostat can be set to.

AFAC
Restore factory settings

All settings of the temperature controller will be restored to factory defaults.

◆ Voice Control

After waking up the speaker, you can say:

Amazon Alexa: Alexa,
Open the HEATER
Close the HEATER
Make the HEATER colder
Make the HEATER warmer
What temperature is the HEATER set to?
Set the HEATER to auto

Google Home: OK Google,
Open the HEATER
Close the HEATER
Set the HEATER to 26 degree
Drop the HEATER by 1 degree
Raise the HEATER by 1 degree
Set the HEATER to auto

Note: "HEATER" is the device name, you can also name it yourself. The temperature unit of thermostat and smart speaker must be identical.

◆ Standardzubehör

1 x Thermostat | 1 x Bedienungsanleitung | 1 x Schraubensatz

◆ Technische Daten

Stromversorgung	3 x 1,5V Alkaline-AA-Batterien
Temperatur-Einstellbereich	5~95℃
Temperaturhysterese	0.5~10℃, Werkseinstellung 0.5℃
Umgebungstemperatur	-5~50℃
Einstellschritt der Temperatur	0.5℃
Schutzart	IP20
Gehäusematerial	Schwer entflammbares PC+ABS

◆ Abmessungen (Einheit: mm)



Thermostat BOT-R9V-WIFI Benutzerhandbuch

Dieser Thermostat eignet sich zur Temperaturregelung von Gasheizkesseln mit potentialfreien Kontakten.

◆ Produktübersicht



Dieses Produkt wird mit Batterien betrieben, was die Einsatzmöglichkeiten erheblich erweitert. Es eignet sich für Situationen, in denen keine Netzstromversorgung verfügbar ist. Das Gerät verfügt über 5 Touch-Tasten und ein 2,8-Zoll-VA-LCD-Display, das eine hervorragende Interaktion ermöglicht. Es verwendet hochpräzise Temperatursensoren und hochwertige Relais, um eine genaue Temperaturmessung und effektive Temperaturregelung zu gewährleisten, die Ihnen ein behagliches und warmes Zuhause bietet. Darüber hinaus ist es einfach zu installieren, und der Batteriewechsel ist unkompliziert.

◆ Installation

Hinweis: Es wird empfohlen, 3 neue LR6 AA-Batterien zu verwenden. Achten Sie auf die korrekte Polung der Batterien.

1. Frontabdeckung lösen: Setzen Sie einen Schlitzschraubendreher in den unteren Spalt ein, um die Abdeckung zu öffnen.

2. Führen Sie das Kabel wie abgebildet durch die Öffnung, schließen Sie es an die entsprechende Klemme an und ziehen Sie die Schraube fest, um die Verbindung zu sichern.

3. Thermostatbasis befestigen: Montieren Sie die Grundplatte mit zwei Schrauben an der Wandhalterung. Nach der Installation prüfen Sie, ob keine Verformung am Thermostat auftritt. (Empfohlenes Drehmoment: 0,2~0,4 N·m bzw. 2,0~4,1 kgf·cm).
4. Frontabdeckung anbringen: Setzen Sie die Batterien ein, setzen Sie die Abdeckung auf und verriegeln Sie sie durch den Rastmechanismus.

◆ Schaltplan

Trockenkontakt zur Kesselsteuerung

⚠ **ACHTUNG:**
Der Thermostat arbeitet mit voller Leistung in Gebieten unter 2500m über dem Meeresspiegel. In Höhenlagen von 2500m bis 4200m muss die Leistung der externen Last ≤ 80% der Nennleistung des Thermostats betragen.

◆ Installationsprüfung

Installieren Sie das Smart-Touchscreen-Thermostat an einem Ort, an dem der Benutzer das Display leicht einsehen und den Sollwert einstellen kann. Positionieren Sie es in einem Bereich, der die Raumtemperatur repräsentativ widerspiegelt. Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Wärme- oder Kältequellen wie Lüftungsöffnungen, Heizkörpern, Außenbereichen oder sonnenexponierten Zonen.

◆ Häufige Probleme

Problem	Lösung
Thermostat startet nicht	1. Prüfen Sie die Batteriepolarität. 2. Überprüfen Sie die Funktion des Einschaltknopfs.
Display bleibt dunkel	Das Display leuchtet 10 Sekunden auf und deaktiviert sich automatisch zum Energiesparen.
Anzeige normal, keine Ausgabe	1. Prüfen Sie die Verkabelung der Hauptsteuerplatine auf Schäden. 2. Überprüfen Sie die Ausgangsverkabelung.
Temperaturanzeigefehler	Kalibrieren Sie die Anzeige in den erweiterten Einstellungen (siehe Seite 14, „1 ADJ Temperaturkalibrierung").

Tagesprogrammierung
6 programmierbare Zeitabschnitte pro Tag

An allen 7 Wochentagen können Sie bis zu 6 individuelle Zeitabschnitte mit separaten Solltemperaturen pro Abschnitt programmieren.

Tagesprogrammierung via App einstellen

① **Zugriff auf die Tagesprogrammierungung**

Öffnen Sie die App, wählen Sie den Thermostat auf der Startseite aus.Tippen Sie unten auf „Erweiterte Einstellungen".

Tippen Sie auf der Einstellungsseite auf „Tagesprogrammierung", um das Interface zu öffnen.

② **Tagesplan-Einrichtung**

Programmierbare Startzeit und Solltemperatur für sechs Zeitabschnitte pro Woche.

③ **Tägliche Zeitplan Kopie**

Sie können auch den festgelegten Zeitplan leicht auf die angegebene Zeit kopieren.

④ **Umschalten zwischen manuellem und programmiertem Modus**

Sie können direkt die M-Taste am Thermostat drücken oder den Moduswechsel zwischen manuell/auto auf Ihrem Telefon vornehmen.

◆ Erweiterte Einstellungen

⚠ **ACHTUNG:**
Erweiterte Einstellungen sollten nicht von Nichtfachpersonalen unabhängig betrieben werden. Es wird dringendig auf professionelle Unterstützung oder Überwachung hingewiesen. Probleme, die durch falsche Konfiguration erweiterten Einstellungen entstehen, werden nicht als Produktqualitätsprobleme eingestuft.

Zugriff erweiterte Einstellungen zu greifen:
① Mit ausgeschaltetem Strom, drücken und halten Sie die „M"-Taste 3 Sekunden lang.
② Drücken Sie die „M"-Taste wiederholt, um durch die erweiterten Einstellungsoptionen zu durchzuschalten. Drücken Sie die „▲" oder „▼" Taste, um den Wert zu erhöhnen oder zu verringern.
③ Tippen Sie auf „⏻" , um Änderungen zu bestätigen und das Einstellungs-Menü zu verlassen.

Erweiterte Einstellungsschnittstoberfläche:

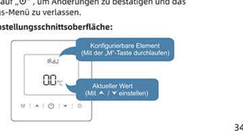

7 RLE
Ausgangsrelais-Optionen
- 00 (Normalerweise geöffnet): Wenn die Solltemperatur höher als die Raumtemperatur ist, leuchtet das Heizsymbol und das Relais wird aktiviert.
- 01 (Normalerweise geschlossen): Wenn die Solltemperatur niedriger als die Raumtemperatur ist, erlischt das Heizsymbol und das Relais wird aktiviert.

9 HIT
Obere Temperaturgrenze

Die maximal einstellbare Temperatur des Thermostats.

AFAC
Werkzustand wiederherstellen

Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Gerätedetails

1 ADJ
Temperaturkalibrierung

Aufgrund von Umgebungsunterschieden zwischen Herstellungsort und Installationsstandort kann der Thermostat eine Abweichung zwischen angezeigter Raumtemperatur und tatsächlicher Umgebungstemperatur aufweisen. Zur präziseren Temperaturmessung kann die Kalibrierungsfunktion des Thermostats genutzt werden.

4 DIF
Hystereseeinstellung

Hysterese bezeichnet die Temperaturdifferenz zwischen dem Sollwert des Thermostats und der tatsächlichen Temperatur, bei der das Heizgerät aktiviert wird. Dieser Mechanismus verhindert häufiges Ein-/Ausschalten durch einen zulässigen Temperaturtoleranzbereich, schützt die Geräte und verbessert die Energieeffizienz.
Beispiel: Bei 20℃ mit 0.5℃ Hysterese startet die Heizung bei 19.5℃ und stoppt bei 20.5℃.

5 LTP
Frostschutz

Wenn aktiviert (EIN), hält der Thermostat eine Raumtemperatur von 5℃ auch im ausgeschalteten Zustand, um Einfrieren zu verhindern.

◆ Sprachsteuerungssteuerung

Nachdem Weckruf des Lautsprechers können Sie sagen:

Amazon Alexa: Alexa,
Öffne das HEATER
Schließe das HEATER
Mache das HEATER kälter
Mache das HEATER wärmer
Was ist die auf das HEATER eingestellte Temperatur?
Stelle das HEATER auf Automatik

Google Home: OK Google,
Öffne das HEATER
Schließe das HEATER
Stelle das HEATER auf 26 Grad
Verringere das HEATER um 1 Grad
Erhöhe das HEATER um 1 Grad
Stelle das HEATER auf Automatik

Hinweis: "HEATER" ist der Gerätename, den Sie auch selbst benennen. Die Temperatureinheit des Thermostats und des Sprachsteuergeräts müssen identisch sein.

3. Fissare la base del termostato: Utilizzare due viti per fissare la base alla cassetta a muro. Dopo l'installazione, verificare l'assenza di deformazioni sul termostato. (Coppia consigliata: 0,2~0,4 N·m o 2,0~4,1 kgf·cm).
4. Rimontare il coperchio: Inserite le batterie, riposizionate il coperchio frontale e bloccatelo con il meccanismo di aggancio.

◆ Schema elettrico

Contatto a secco per controllo caldaia

⚠ **ATTENZIONE:**
Il termostato funziona a pieno regime in aree con altitudine inferiore a 2500m s.l.m. In aree tra 2500m e 4200m, la potenza del carico esterno deve essere ≤ 80% della potenza nominale del termostato.

◆ App-Fernsteuerung und Sprachsteuerung

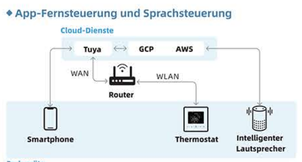

◆ Softwareinstallation

①Smart Life App herunterladen

Scannen Sie den obigen QR-Code oder suchen Sie im App Store und Google Play nach „Smart Life", um die App zu installieren.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

◆ Procedure di verifica

Installare il termostato touchscreen intelligente in una posizione facilmente visibile e regolabile. Collocarlo in un'area rappresentativa della temperatura ambiente complessiva della stanza. Evitare l'installazione vicino a fonti di caldo/freddo come bocchette, termosifoni, esterni o zone esposte alla luce solare.

◆ Problemi comuni

Problema	Soluzione
Il termostato non si accende	1. Verificare l'orientamento delle batterie. 2. Controllare il funzionamento del pulsante di accensione.
Display non attivo	Il display si illumina per 10 secondi e si spegne automaticamente per risparmiare energia.
Display normale, nessun output	1. Ispezionare i cavi della scheda madre per danni. 2. Verificare il cablaggio dell'output.
Errore temperatura	Calibrare la temperatura nelle Impostazioni avanzate (vedi Pagina 14, «1 ADJ Calibrazione temperatura»).

Modalità di controllo temperatura

Premere brevemente «M» per alternare tra modalità manuale e automatica.
- Modalità manuale: La temperatura viene regolata in base all'impostazione corrente (via «▲» / «▼»). Rimane attiva fino alla successiva modifica manuale.
- Modalità automatica: La temperatura segue il profilo di riscaldamento impostato. Le modifiche manuali restano attive fino al prossimo punto di cambio profilo (visualizzato come «⏲⏻»). Successivamente, il profilo definito riprenderà.

Blocco bambini

- Tenere premuti «▲» + «▼» per 3 secondi per attivare il blocco (termosifone bloccato).
- Ripetere la combinazione per disattivare il blocco.

◆ Modalità programmazione

Tramite programmazione preimpostata, il termostato regola automaticamente la temperatura in base agli orari definiti.

Programmazione giornaliera
6 periodi giornalieri programmabili

Per tutti i 7 giorni della settimana, è possibile impostare fino a 6 periodi distinti al giorno, ciascuno con una temperatura target specifica.

Impostare la programmazione via app

① **Accedere alle impostazioni di programmazione**

Aprire l'app, selezionare il termostato nella home.Toccare «Impostazioni avanzate» in fondo alla pagina.

Nelle impostazioni avanzate, toccare «Programmazione giornaliera» per accedere all'interfaccia.

② **Configurazione programma giornaliero**

Orario di inizio e temperatura target programmabili per sei periodi settimanali.



◆ Pasos de inspección

Instale el termostato táctil inteligente en un lugar visible y accesible para ajustar la temperatura. Colóquelo en una zona representativa de la temperatura ambiente general de la habitación. Evite instalarlo cerca de fuentes de calor/frío como rejillas, calefactores, exteriores o áreas expuestas al sol.

◆ Problemas comunes

Problema	Solución
El termostato no se enciende	1. Verifique la polaridad de las pilas. 2. Compruebe el botón de encendido.
Pantalla no muestra imagen	La pantalla se ilumina 10 segundos y se apaga automáticamente para ahorrar energía.
Pantalla normal sin salida	1. Revise los cables de la placa principal. 2. Verifique el cableado de salida.
Error de temperatura	Calibre la temperatura en Ajustes avanzados (consulte Página 14, «1 ADJ Calibración de temperatura»).

Termostato per Caldaia BOT-R9V-WIFI Manuale utente

Questo termostato è idoneo per la regolazione termica

◆ Accessori standard

1 x Termostato | 1 x Manuale d'uso | 1 x Kit di viti

◆ Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	3 x 1.5V batterie alcaline AA
Intervallo di regolazione della temperatura	5~95℃
Isteresi termica	0.5~10℃, Impostazione di fabbrica 0.5℃
Temperatura ambiente	-5~50℃
Passo di regolazione della temperatura	0.5℃
Livello di protezione	IP20
Materiale dell'involucro	PC+ABS autoestinguente

◆ Dimensioni (Unità: mm)

◆ Impostazioni Avanzate

⚠ **AVVERTENZA:**
Le impostazioni avanzate non dovrebbe essere eseguite indipendentemente da non professionisti. Si consiglia vivamente l'assistenza o il controllo di un professionista. I problemi derivanti da una configurazione scorretta di impostazioni avanzate non sono classificati come questioni di qualità del prodotto.

Per accedere alle impostazioni avanzate:
① Scollegate la potenza, premere e tenere il pulsante «M» per 3 secondi.
② Premere ripetinamente il pulsante «M» per scorrerere le opzioni delle impostazioni avanzate. Premere il pulsante «▲» o «▼» per aumentare o diminuire il valore.
③ Toccare «⏻» per confermare le modifiche e uscire dal menu delle impostazioni.

Interfaccia delle impostazioni avanzate:

◆ Panoramica del prodotto

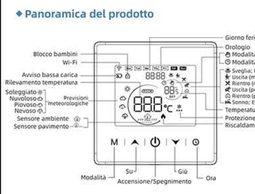

Questo prodotto è alimentato a batterie, il che ne amplia notevolmente gli scenari d'uso. È ideale per situazioni in cui non è disponibile l'alimentazione CA. Il dispositivo dispone di 5 pulsanti tocco e uno schermo LCD VA da 2,8 pollici, garantendo un'interazione ottimale. Utilizza sensori di temperatura ad alta precisione e relè di qualità superiore per fornire misurazioni e controlli termici accurati, assicurando un ambiente domestico confortevole

Elemento Configurabile	Funzione	Intervallo di Regolazione	Default Fabbricato	Dettagli
IAdJ (1 ADJ)	Calibrazione della temperatura	-9.9~9.9℃	0℃	Riferimento 1 ADJ
4dIF (4 DIF)	Regolazione dell'isteresi	0.5~10℃	0.5℃	Riferimento 4 DIF
SLTP (5 LTP)	Protezione dal gelo	ON/OFF	OFF	Riferimento 5 LTP
7rLE (7 RLE)	Opzioni del relè	00:Normalmente Aperto 01:Normalmente Chiuso	00	Riferimento 7 RLE
9HIT (9 HIT)	Limite superiore della impostazione della temperatura	5~95℃	50℃	Riferimento 9 HIT
AFAC (AFAC)	Ripristabilire le impostazioni di fabbrica	Tenere premuto il pulsante ▲ per 3 secondi fino a che non appare un'animazione di caricamento «---»	/	Riferimento AFAC

◆ Installazione

Nota: Si consiglia di utilizzare 3 nuove batterie LR6 AA. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente.

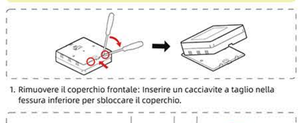

1. Rimuovere il coperchio frontale: Inserire un cacciavite a taglio nella fessura inferiore per sbloccare il coperchio.



2. Far passare il cavo attraverso l'apertura come mostrato, collegarlo al

Dettagli funzioni

1 ADJ
Calibrazione temperatura

A causa delle differenze ambientali tra il sito di produzione e l'installazione, il termostato potrebbe mostrare una discrepanza tra la temperatura indicata e quella reale. Per misurazioni più precise, utilizzare la funzione di calibrazione integrata.

4 DIF
Regolazione isteresi

L'isteresi è la differenza tra la temperatura impostata e la temperatura effettiva a cui si attiva il riscaldamento. Questo meccanismo evita cicli di accensione/spegnimento frequenti consentendo una fluttuazione controllata, proteggendo i dispositivi e ottimizzando l'efficienza energetica.
Esempio: A 20℃ con isteresi di 0.5℃ , il riscaldamento si attiva a 19.5℃ e si disattiva a 20.5℃.

5 LTP
Protezione antigelo

Se abilitata (ON), il termostato mantiene una temperatura di5℃ anche spento, prevenendo il congelamento.

Modalità di controllo temperatura

Premere brevemente «M» per alternare tra modalità manuale e automatica.
- Modalità manuale: La temperatura viene regolata in base all'impostazione corrente (via «▲» / «▼»). Rimane attiva fino alla successiva modifica manuale.
- Modalità automatica: La temperatura segue il profilo di riscaldamento impostato. Le modifiche manuali restano attive fino al prossimo punto di cambio profilo (visualizzato come «⏲⏻»). Successivamente, il profilo definito riprenderà.

Blocco bambini

- Tenere premuti «▲» + «▼» per 3 secondi per attivare il blocco (termosifone bloccato).
- Ripetere la combinazione per disattivare il blocco.

◆ Modalità programmazione

Tramite programmazione preimpostata, il termostato regola automaticamente la temperatura in base agli orari definiti.

Programmazione giornaliera
6 periodi giornalieri programmabili

Per tutti i 7 giorni della settimana, è possibile impostare fino a 6 periodi distinti al giorno, ciascuno con una temperatura target specifica.

Impostare la programmazione via app

① **Accedere alle impostazioni di programmazione**

Aprire l'app, selezionare il termostato nella home.Toccare «Impostazioni avanzate» in fondo alla pagina.

Nelle impostazioni avanzate, toccare «Programmazione giornaliera» per accedere all'interfaccia.

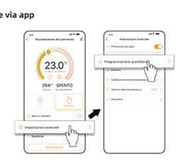

② **Configurazione programma giornaliero**

Orario di inizio e temperatura target programmabili per sei periodi settimanali.

◆ Diagrama de conexiones

Contacto seco para control de caldera

⚠ **PRECAUCIÓN:**
El termostato funciona a plena capacidad en áreas con altitud inferior a 2500m sobre el nivel del mar. En altitudes entre 2500m y 4200m, la potencia de la carga externa debe ser ≤ 80% de la potencia nominal del termostato.

◆ Modo programación

Mediante programación preestablecida, el termostato ajusta automáticamente la temperatura según horarios configurados.

Modo de control de temperatura

Pulse «M» brevemente para cambiar entre modo manual y automático.
- Modo manual: La temperatura se controla según el valor actual configurado con «▲» / «▼».Permanece activa hasta el próximo cambio manual.
- Modo automático: La temperatura sigue el perfil de calefacción. Los cambios manuales se aplican hasta el próximo punto de cambio de perfil (indicado por «⏲⏻» en pantalla). Después, se reanuda el perfil definido.

Bloqueo infantil

- Mantenga pulsados «▲» + «▼» durante 3 segundos para activar el bloqueo (termostato bloqueado).
- Repita la combinación para desactivarlo.

◆ Modo de programación

Mediante programación preestablecida, el termostato ajusta automáticamente la temperatura según horarios configurados.

◆ Control remoto por App y control por voz

◆ Instalación del software

① Descargar la app Smart Life

Escanee el código QR anterior o busque «Smart Life» en App Store y Google Play para descargar la aplicación.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

② Registro o Inicio de sesión

Acceda a la interfaz de registro/inicio de sesión. Pulse «Registrarse» para crear una cuenta introduciendo su correo electrónico, obtener un código de verificación y «Establecer contraseña». Seleccione «Iniciar sesión» si ya tiene una cuenta de Smart Life.

③ Añadir dispositivo

1. Preparar el dispositivo:
   - Con el dispositivo apagado, mantenga pulsado «⏻» durante 3 segundos hasta que «📶» y «- -.-» parpadeen.

2. Buscar dispositivo:
   - Abra la pantalla «Inicio» de la app, pulse el icono «⊕» , seleccione «Añadir dispositivo» y deslice hasta el final.
   - El sistema buscará automáticamente el dispositivo. Pulse «Añadir».
3. Configurar Wi-Fi:
   - Seleccione Wi-Fi 2.4G, introduzca la contraseña y pulse «Siguiente».
   - Espere a que el dispositivo se añada